Operating Instructions and Parts Manual Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces Manual de Instrucciones de Operación y Piezas

#### Garantía Limitada

Wayne Water Systems ("Wayne") le ofrece una garantía de 90 días a partir de la fecha de compra, para reparar o reemplazar, según lo decida la compañía, cualquier pieza de esta bomba para sumideros ("Producto") que el comprador original envie a reparación y los empleados o representantes autorizados de Wayne determinen que están defectuosos debido a problemas de materiales o manufactura. Para recibir información sobre los pasos a seguir, comuníquese directamente con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU.), o con el distribuidor autorizado más cercano a su domicilio. En el momento de reclamar sus derechos bajo esta garantía deberá suministrarnos el número del modelo. Todos los gastos de flete serán la responsabilidad del

Esta garantía limitada no cubre los daños debido a accidentes, abusos, uso inadecuado, negligencia, instalación inadecuada, mantenimiento inadecuado, o funcionamiento sin seguir las instrucciones suministradas por escrito por la compañía Wayne. NO HAY NINGUNA OTRA GARANTIA EXPRESA O IMPLISITA. INCLUYENDO AQUELLAS SOBRE VENTA O USOS ESPECIFICOS, Y LAS GARANTIAS ESTAN LIMITADAS A 90 DIAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. ESTA ES LA UNICA GARANTIA Y CUALQUIER PERDIDA O RESPONSABILIDAD CIVIL, SEA DIRECTA O INDIRECTA COMO CONSECUENCIA DE DAÑOS SON EXCLUIDAS.

Algunos estados no permiten límites en la duración de las garantías, o no permiten que se limiten o excluyan casos por daños por accidentes o consecuentes, en dichos casos los límites arriba enumerados tal vez no apliquen para Ud. Esta garantía limitada le otorga a Ud. ciertos derechos que pueden variar de un estado a otro.

Bajo ninguna circunstyancia, aunque sea debido al incumplimiento del contrato de garantía, culpabilidad (incluyendo negligencia) u otras causas, la compañía Wayne o ninguno de sus surtidores serán responsables legalmente por ningún fallo legal en su contra, incluyendo, pero no limitado apérdida de ganancias, pérdidas del uso del producto o piezas asociadas con el equipo, pérdidas de capital, gastos para reemplazar los productos dañados, pérdidas por cierre de fábrica, servicios o pérdida de electricidad, o demandas persentadas por los clientes del comprador por dichos daños.

Ud. DEBE conservar el recibo como prueba de compra junto con esta garantía. En caso de que necesite presentar un reclamo de sus derechos bajo esta garantía, Ud DEBERA enviar una copia del recibo de la tienda junto con el producto o correspondencia. Comuníquese con la compañía Wayne (800-237-0987, sólo desde EE.UU) para recibir autorización e instrucciones de como enviar la mercancía.

NO ENVIE ESTOS DATOS A WAYNE. Conserve esto sólo como datos.				
MODEL NO	NO. DE SERIE	FECHA DE INSTALACION		
GRAPE SU RECIBO DE COMPRA AQUI				

Notes Notas			

See Warranty on page 11 for important information about commercial use of this product.

**Operating Instruction and Parts Manual** 

#### **Pedestal Series**

Please read and save these instructions. Read carefully before attempting to assemble, install, operate or maintain the product described. Protect yourself and others by observing all safety information. Failure to comply with instructions could result in personal injury and/or property damage! Retain instructions for future reference.



# Pedestal Sump Pump

# Description

The pedestal pump is designed for home sump applications. The unit is equipped with an 8-ft long, 3-prong grounding type power cord. Motor is air cooled; it is **not** designed to operate under water. A float switch is provided for automatic pump operation. This pump is not suitable for aquatic life.

# Unpacking

Inspect this unit before it is used. Occasionally, products are damaged during shipment. If the pump or components are damaged, return the unit to the place of purchase for replacement. Failure to do so could result in serious injury or death.

# **Safety Guidelines**

This manual contains information that is very important to know and understand. This information is provided for SAFETY and to PREVENT **EQUIPMENT PROBLEMS.** To help recognize this information, observe the following symbols.

#### **A DANGER**

an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

#### **AWARNING**

Warning

Caution

a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

#### **ACAUTION**

indicates

a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

#### NOTICE

important information, that if not followed, may cause damage to eauipment.

# Notice

# **General Safety** Information

1. Read these rules and instructions carefully. Failure to follow these instructions could cause serious bodily injury and/or property damage.

### **A DANGER**

motor or allow motor to be exposed to water. Personal injury and/or death could

### A DANGER

Do not use to pump flamma or explosive fluids such as gasoline, fuel oil, kerosene, etc. Do not use in a flammable and/or explosive atmosphere. Pump should only be used to pump clear water. Personal injury and/or death could result.

#### NOTICE

This numn is not

All wiring

designed to handle salt water, brine. laundry discharge or any other application which may contain caustic chemicals and/or foreign materials. Pump damage could occur if used in these applications and will void warranty.

#### **AWARNING**

performed by a qualified electrician.

#### **A DANGER**

If the basement has water or moisture on the floor, do not

walk on wet area until all power is turned off. If the shutoff box is in the basement, call an electrician. Remove pump and either repair or replace. Failure to follow this warning could result in fatal electrical shock.

#### indicates

NOTICE system should be used. Call 1-800-237-0987 to order an emergency backup


# Assembly

# **A DANGER**

Always disconnect the power source before attempting to install, service, relocate or maintain the pump. Never touch sump pump, pump motor, water or discharge piping when

pump is connected to electrical power. Never handle a pump or pump motor with wet hands or when standing on wet or damp surface or in water. Fatal electrical shock could occur.

1. Insert the float rod through hole in the switch lever (See Figure 1).

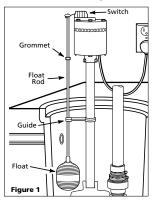

- 2. Place rubber grommet on float rod in temporary position.
- 3. Using pliers to hold the float rod. screw the float on as shown in Figure 1.

REMINDER: Keep your dated proof of purchase for warranty purposes! Attach it to this manual or file it for safekeeping.

© 2007 Wayne Water Systems

For parts, product & service information visit www.wavnepumps.com

360513-001 6/07

### Installation

- A ground fault circuit interrupter (GFCI) is required.
- 2. This pump is for use on 120 Volt (single phase), 60 hz, 15 amp service and is equipped with a 3 conductor cord and a 3 prong grounding plug.
- 3. Install pump in a sump pit with minimum size as shown (See Figure 2). Construct sump pit of tile, concrete, steel or plastic.

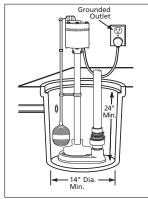


Figure 2

- 4. Locate unit on a solid, level foundation. Do not place pump directly on clay, earth, gravel or sandy surface. These surfaces contain small stones, gravel, sand, etc. that may clog or damage the pump and cause pump failure (See Figure 2).
- 5. (Optional) Thread check valve (not included) into pump body carefully to avoid stripping or cross threading. Do not use pipe joint sealant
- 6. Connect 1-1/4" rigid pipe to rubber boot on check valve. Reverse boot for 1-1/2" diameter pipe. Tighten hose clamps.

#### **AWARNING**

and/or personal injury.

Support and piping when assembling and after installation. Failure to do so could cause piping to break, pump to fail, etc. which could result in property damage

**AWARNING** 

Flood risk. If

flexible discharge hose is used, make sure pump is secured in sump pit to prevent movement. Failure to secure pump could allow pump movement and switch interference and prevent pump from starting or stopping.

**IMPORTANT:** Make sure there is adequate room for float switch to move freely during operation.

- 7. Protect electrical cord from sharp object, hot surfaces, oil and chemicals. Avoid kinking the cord and replace damaged cords immediately.
- 8. A sump pit cover must be installed to prevent debris from clogging or damaging the pump.

#### **AWARNING**

Risk of electrical shock! This pump is supplied with a grounding conductor and grounding type attachment plug. Use a grounded receptacle to reduce the risk of fatal electrical shock.

Never cut off the round arounding prong. Cutting the cord or plug will void the warranty and make the pump inoperable.

9. Insert the float switch cord plug directly into a 120 volt outlet (See Figure 3).

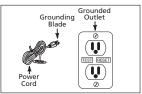


Figure 3

# ADJUST AND TEST

- 1. Fill sump with water.
- 2. Adjust rubber grommet into a permanent position on float rod so that the pump switches on with approximately 14" of water in the
- While the pump is draining the pit, verify that the discharge piping is carrying the water to a point several feet away from the foundation.

4. If the pump discharge line is exposed to freezing temperature, the exposed line must be pitched to drain. Trapped water will freeze and damage the pump.

NOTICE

Check batterv

once a month for proper alarm operation. Replace battery every six months and/or when local time change occurs.

#### Maintenance

### **A DANGER**

Always disconnect the electrical supply before attempting to install, service, relocate or perform any maintenance. If the power source is out of sight, lock and tag in the open (off) position to prevent unexpected power application. Failure to do so could result in fatal electrical shock. Only qualified electricians should repair this unit. Improper repair could result in fatal electrical shock.

- Disassembly of the motor prior to expiration of warranty will void the warranty. If repairs are required, see troubleshooting chart.
- 2. Keep pump inlet clean and free of all foreign objects and inspect annually. A clogged inlet will damagé pump.
- 3. Check pump monthly for proper operation.
- 4. Note: Pump is equipped with an automatic reset thermal protector.

#### **Limited Warranty**

For 90 days from date of purchase, Wayne Water Systems ("Wayne") will repair or replace, at its option, for the original purchaser any part or parts of its Sump Pumps or Water Pumps ("Product") found upon examination by Wayne to be defective in materials or workmanship, Please call Wayne (800-237-0987) for instructions or see your dealer. Be prepared to provide the model number when exercising this warranty. All transportation charges on Products or parts submitted for repair or replacement must be paid

This Limited Warranty does not cover Products which have been damaged as a result of accident, abuse, misuse, neglect, improper installation, improper maintenance, or failure to operate in accordance with Wayne's written instructions.

THERE IS NO OTHER EXPRESS WARRANTY. IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING THOSE OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED FOR 90 DAYS FROM THE DATE OF PURCHASE. THIS IS THE EXCLUSIVE REMEDY AND ANY LIABILITY FOR ANY AND ALL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR EXPENSES WHATSOEVER IS EXCLUDED

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusions or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations might not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other legal rights which vary from state to state.

In no event, whether as a result of breach of contract warranty, tort (including negligence) or otherwise, shall Wayne or its suppliers be liable for any special, consequential, incidental or penal damages including, but not limited to loss of profit or revenues, loss of use of the products or any associated equipment, damage to associated equipment, cost of capital, cost of substitute products, facilities, services or replacement power, downtime costs, or claims of buyer's customers for such damages. You MUST retain your purchase receipt along with this form. In the event you need to exercise a warranty claim, you MUST send a COPY of the purchase receipt along with the material or correspondence. Please call Wayne (800-237-0987) for return

authorization and instructions.  DO NOT MAIL THIS FORM TO WAYNE. Use this form only to maintain your records.				
MODEL NO	SERIAL NO	INSTALLATION DATE		
ATTACH YOUR RECEIPT HERE				

#### **Garantie Limitée**

Pour 90 jours à compter de la date d'achat, Wayne Water Systems ("Wayne") vas réparer ou remplacer, à son option, pour l'acheteur originel n'importe quelle pièce ou pièces de ces Pompes De Puisard ou Pompes À Eau ("Produit") déterminées défectueuses, par Wayne, en matière ou en fabrication. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour des instructions ou contacter votre marchand. S'assurer d'avoir, à votre disposition, le numéro du modèle afin d'effectuer cette garantie. Les frais de transportation des Produits ou pièces soumis pour la réparation ou le remplacement sont la responsabilité de l'acheteur. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les Produits qui se sont fait endommagés en résultat d'un accident, utilisation abusive, mauvais usage, négligence, l'installation incorrecte, entretien incorrect, ou manque d'utilisation conformément aux instructions

IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE OU AFFIRMATION. LES GARANTIES EXPRIMÉES, Y COMPRIS CELLES DE COMMERCIALISABILITÉ ET D'ADAPTION POUR 90 JOURS À COMPTER DE LA DATE D'ACHAT. CECI EST LA REMÈDE EXCLUSIVE ET N'IMPORTE QUELLE RESPONSABILITÉ POUR N'IMPORTE QUEL ET TOUT DOMMAGES INDIRECTS OU **DÉPENSES QUOI QUE SE SOIT EST EXCLUS.** 

Certaines Provinces n'autorisent pas de limitations de durée pour les garanties implicites, ni l'exclusion ni la limitation des dommages fortuits ou indirects. Les limitations précédentes peuvent donc ne pas s'appliquer. Cette garantie limitée donne, à l'acheteur, des droits légales précis, et vous pouvez avoir autres droits légales qui sont variable d'une Province ou d'un État à

En aucun cas, soit par suite d'un rupture de contrat de garantie, acte dommageable (y compris la négligence) ou autrement, ni Wayne ou ses fournisseurs seront responsables pour aucune dommage spéciale, incidentel ou pénal, y compris, mais pas limité à la perte de profits ou recettes, la perte d'usage des produits ou n'importe quel équipement associé, dommage à l'équipement associé, coût de capital, coût de produits remplaçants, aménagements, services ou abilité de remplaçement, coût de temps que le produit n'est pas en service, ou la réclamation des clients de l'acheteur pour ces dommages.

Vous **DEVEZ** garder votre recette d'achat avec ce bulletin. Il est **NÉCESSAIRE** d'envoyer une **COPIE** de la recette d'achat avec le matériel ou correspondance afin d'effectuer une réclamation de la garantie. S'il vous plaît appeler Wayne (800-237-0987) pour l'autorisation et instructions concernant le renvoi.

NE PAS ENVOYER, PAR LA POSTE, CE	BULLETIN À WAYNE.	Utiliser ce bulletin seulement pour vos archives.
N° DU MODÈLE	N° DE SÉRIE	DATE D'INSTALLATION
FIXER VOTRE FACTURE ICI		

11

www.waynepumps.com

# **Pedestal Series**

# **Mantenimiento**

# **A PELIGRO**

Desconecte siempre el suministro eléctrico antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o efectuar cualquier mantenimiento. Si la fuente de energía no está a la vista, bloquéela en posición abierta (apagado) y ponga una tarjeta de advertencia para impedir la aplicación de energía

inesperada. El no hacerlo así podría ocasionar un choque eléctrico fatal. Esta unidad debe ser reparada sólo por electricistas calificados. La reparación defectuosa puede ocasionar un choque eléctrico fatal.

- Si se desarma el motor antes de que expire la garantía, ésta quedará anulada. Si se necesitan reparaciones, consulte la Tabla de Detección de Fallas.
- Mantenga la entrada de la bomba limpia y libre de cualquier objeto extraño e inspecciónela anualmente. Una entrada obstruida dañará la bomba.
- Compruebe mensualmente el funcionamiento adecuado de la bomba.
- NOTA: la bomba está equipada con un protector térmico de reinicialización automática.

# Guía de Diagnóstico de Averías


Problema	Posible(s) Causa(s)	Acción a Tomar
La bomba no se enciende ni	1. Un fusible quemado	Si está quemado, reemplácelo con un fusible adecuado o active el cortacircuito.
funciona	2. El voltaje es muy bajo	2. Si el voltaje es menos de 108 voltios, chequée el alambrado
	3. El motor está dañado	3. Reemplace el motor o la bomba
	<ol> <li>El interruptor está dañado</li> </ol>	4. Reemplace el interruptor
	5. La propela	5. Si la propela no gira, detápela y quítele lo que la está obstruyendo
	6. El flotante está obstruído	6. Cerciórese de que el flotante puede subir y bajar libremente
La bomba se enciende y se	1. El agua se regresa en la tubería	Instale o reemplace la válvula de chequeo (Juego de válvula de chequeo     Wayne #66005-VYYN)
apaga constantemente	2. El flotante está desajustado	2. Ajuste la arandela de cabo
La bomba no se apaga o el	El interruptor está     dañado	1. Reemplace el interruptor
protector térmico se apaga	Las tuberías están     obstruídas	2. Saque la bomba y limpie la bomba y las tuberías
	3. El flotante está obstruído	3. Cerciórese de que el flotante puede subir y bajar libremente
La bomba funciona pero bombea poca agua o no bombea agua	1. El voltaje es muy bajo 2. La propela está atascada	1. Si el voltaje es menos de 108 voltios, chequée el alambrado 2. Límpiela

# **Troubleshooting Chart**

Symptom	Possible Cause(s)	Corrective Action
Pump will not start	1. Blown fuse	1. If blown, replace with proper sized fuse or reset breaker
or run	2. Low line voltage	2. If voltage is under 108 volts, check wiring size
	3. Defective motor	3. Replace motor or pump
	4. Defective switch	4. Replace switch
	5. Impeller	5. If impeller will not turn, remove housing and remove blockage
	6. Float obstructed	6. Make sure float moves freely up and down
Pump starts and stops too often	Backflow of water from piping	Install or replace check valve (Wayne check valve kit #66005-WYN)
	2. Float out of adjustment	2. Adjust grommet
Pump will not shut	1. Defective switch	1. Replace switch
off or thermal	2. Obstacle in piping	2. Remove pump and clean pump and piping
protector turns off	3. Float obstructed	3. Make sure float moves freely up and down
Pump operates but	1. Low line voltage	1. If voltage is under 108 volts, check wiring size
delivers little or no water	2. Plugged impeller	2. Clean out impeller

# For Replacement Parts, call 1-800-237-0987 Pour Les Pièces De Rechange, appeler 1-800-237-0987

Para ordenar repuestos, comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio.

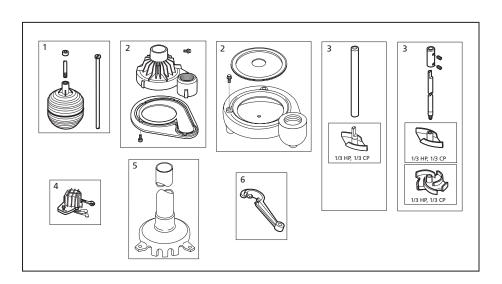

www.waynepumps.com

# Liste De Pièces De Rechange **Parts List** Replacement

factory parts to repair this pump. culement les pièces de l'usine pour la réparation de

Only use factory parts to repair this punin.
Utiliser seulement les pièces de l'usine pour la répai cette pompe.
Use sólo repuestos legitimos para reparar esta bom

repuestos þ

Serial number (if any)
Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information s - Numéro du Modèle - Numéro de Série (si présent) - Description et numéro de la pièce

Sirvase damos la siguiente informacion:
- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista


01509001 --29809-001 57030-001 60035-001 60055-002 56396 57030-001 60035-001 60055-002 PFLP50 56638-002 29809-001 57030-001 60057-001 60055-001 56396 56638-002 29809-001 FLP50 56638-( 57030-001 60058-001 60056-001 56396 57030-001 60058-001 60056-001 56636 16910 56636 56636 16910 56638-002 16910 57030-001 60057-001 60055-001 56396 56638-002 16910 57030-001 60057-001 60055-001 56396 57030-001 60057-001 60055-001 56638-002 16910 56638-002 16910 57030-001 60057-001 60054-001 56396 57030-001 60057-001 60054-001 57030-001 60057-001 60054-001 SPV500 60034-001 60035-001 60037-001 56396 60034-001 60035-001 60037-001 01509001 60034-001 60035-001 60036-001 56396 60034-001 60035-001 60036-001 01509001 Para SSPTU33 01509001 01509001 01509001 57030-001 60035-001 60036-001 56396 57030-001 60035-001 60036-001 56396 57030-001 60035-001 60036-001 01509001 PTU33 PTU33 01509001 57030-001 57030-001 509001 57030-001 57030-001 PTU30 6 Piezas del flotante Piezas de la voluta Piezas de la propela Ensamblaje del interruptor Assem. d'interrupteur Carter de pompe supérieur avec jambe & roulement Guide de Flotteur ubierata superior de bomba con columna Pump top housing w/column & bearing Float Guide

**Ensamblaje** (Continuación)

- 1. Inserte la varilla del flotador en el orificio de la palanca del interruptor (ver Figura 1).
- 2. Coloque el buje de caucho en posición temporal en la varilla del flotador.
- 3 Usando un alicate para sujetar la varilla del flotador, atornille el flotador en posición, conforme se muestra en la Figura 1.

# Instalación

- 1. Se requiere un interruptor de circuito de pérdida a tierra. (GFCI)
- 2. Esta bomba es para usarse con un suministro de 120 V (monofásica), 60 Hz y 15 A. Viene con un cordón de 3 conductores y un enchufe de 3 clavijas de conexión a tierra.
- 3. Instale la bomba en un pozo de sumidero con el tamaño mínimo que se indica. (Ver Figura 2.) Construya el pozo del sumidero con locetas, concreto, acero o plástico.
- 4. Ubique la unidad sobre una base sólida nivelada. No coloque la bomba directamente sobre arcilla, tierra, grava o una superficie arenosa. Estas superficies contienen piedrecillas, grava, arena, etc., que pueden obstruir o dañar la bomba y ocasionar fallas en la misma. (Ver Figura 2).

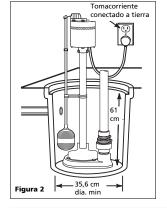

www.waynepumps.com

- 5. (Opcional) Atornille la válvula de retención (no incluida) en el cuerpo de la bomba, teniendo cuidado de no dañar la rosca. No use sellador de uniones para tubo.
- 6. Conecte un tubo rígido de 3.2 cm a la lengüeta de caucho en la válvula de retención. Invierta la lengüeta para un tubo de 3,8 cm de diámetro. Aiuste las abrazaderas de manguera.

# A ADVERTENCIA bomba y

la tubería cuando esté armando y después de la instalación. Si no cumple esta indicación, puede ocasionar roturas en la tubería, fallas en la bomba, etc., las cuales podrían original daños materiales y/o personales.

# A ADVERTENCIA de

inundación. Si se utiliza manguera flexible para la descarga, asegúrese de que la bomba esté sujeta en el pozo del sumidero de manera que no se mueva. El no sujetar la bomba puede permitir el movimiento de la misma v la interferencia del interruptor, e impedir

IMPORTANTE: Asegúrese de que haya espacio adecuado para que el interruptor de flotación se mueva libremente durante el funcionamiento.

que la bomba funcione o se detenga.

- 7. Proteja el cordón eléctrico de objetos afilados, superficies calientes, aceite y sustancias químicas. Evite retorcer el cordón y cambie los cordones dañados de inmediato
- 8. Debe instalarse una cubierta para el pozo del sumidero a fin de impedir que los desperdicios obstruyan o dañen la bomba.

#### **AADVERTENCIA**

¡Hay riesgo de choque eléctrico! Esta bomba se suministra con un conductor de pérdida a tierra y un enchufe del tipo de conexión a tierra. Utilice un tomacorriente conectado a tierra para reducir el riesgo de un choque eléctrico

Nunca corte la clavija redonda de conexión a tierra. Si se recorta el cordón o el enchufe, se invalidará la garantía y la bomba no podrá funcionar.

Serie de Pedestal

9. Inserte el enchufe del cordón del interruptor de flotación directamente en un tomacorriente de 120 V. (Ver Figura 3).

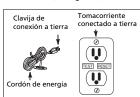


Figura 3

#### **AJUSTE Y PRUEBA**

- 1. Llene el sumidero con agua.
- 2. Ajuste el buje de caucho en una posición permanente en la varilla del flotador, de modo que la bomba se encienda con aproximadamente 35,6 cm de agua en el sumidero.
- 3. Mientras la bomba está desaguando el pozo, verifique que la tubería de descarga lleve el agua hasta un punto de varios centímet-ros (pies) de distancia de la base.
- 4. Si la línea de descarga de la bomba está expuesta a temperaturas de congelación, ésta debe tener un declive para su desagüe. El agua retenida se congelará v dañará la bomba.

#### **AVISO**

Revise la

vez al mes para comprobar el funcionamiento correcto de la alarma Cambie la pila cada seis meses v/o cuando ocurran cambios en la hora local. Ver la Garantía en página 12 para información importante sobre el uso comercial de este producto.

#### Manual de instrucciones de operación y piezas

#### Serie de Pedestal

Sírvase leer y conservar estas instrucciones. Léalas con cuidado antes de intentar armar, instalar, operar o efectuar mantenimiento al producto descrito. Protéjase a sí mismo y a los demás observando la información de seguridad. El no cumplir con estas instrucciones podría provocar lesiones personales y/o daños materiales. Conserve estas instrucciones para futura referencia.



# **Bomba de Pedestal Para Sumideros**



# Descripción

La bomba de pedestal está diseñada para aplicaciones de sumidero domésticas. La unidad está equipada con un cordón eléctrico de 2,44 m (8 pies) de largo y enchufe de 3 clavijas de conexión a tierra. El motor es enfriado por aire; **no** está diseñado para funcionar bajo el agua. Se suministra un interruptor de flotación para el funcionamiento automático de la bomba. Esta bomba no es apropiada para vida acuática.

# Desempacar

Revise esta unidad antes de usarla. A veces, el producto puede sufrir daños durante el transporte. Si la bomba u otras piezas se han dañado, devuelva la unidad al lugar donde ha sido comprada para que la sustituyan. De no hacer eso, se pueden producir serios daños o la muerte

# Medidas de Seguridad

Este manual contiene información que es muy importante que sepa y comprenda. Esta información se la suministramos como medida de SEGURIDAD y para EVITAR PROBLEMAS CON EL EQUIPO. Debe reconocer los siguientes símbolos.

**A PELIGRO** 

que hay una situación inmediata que LE OCASIONARIA la muerte o heridas de gravedad.

AADVERTENCIA Ésto le indica que hay una situación que PODRIA ocasionarle la muerte o heridas de gravedad.

Ésto le APRECAUCION

ocasionarle heridas no muy graves.

hay una situación que PODRIA

**AVISO** 

Ésto le indica una

información importante, que de no seguirla, le podría ocasionar daños al

# Informaciones Generales de Seguridad

1. Lea estas instrucciones con cuidado. Si no sigue estas instrucciones podría sufrir heridas de gravedad y/o daños a su propiedad.



el motor en el agua ni permita que esté expuesto a ella. Puede ocasionar lesiones v/o muerte.

# **A PELIGRO**

No use esta unidad para bombear líquidos inflamables o explosivos tales como gasolina. petróleo diesel, querosene, etc. No la utilice en una atmósfera combustible o explosiva. La bomba debe usarse sólo para bombear agua limpia. Puede ocasionarle lesiones y/o muerte.

**AVISO** 

no ha sido diseñada para manipular

agua salada, salmuera, descargas de lavandería o cualquier otra aplicación que pueda contener sustancias químicas cáusticas v/o materias extrañas. Podría producirse un daño en la bomba si se usa en estas aplicaciones, invalidando la garantía.

AADVERTENCIA Todas las conexiones deben ser efectuadas por un

Si hay agua o humedad en el piso del sótano, no pise el área mojada hasta que toda la energía eléctrica hava sido desconectada. Si la

electricista calificado.

**A PELIGRO** 

llame a un electricista. Retire la bomba v repárela o cámbiela. El incumplimiento de esta advertencia puede ocasionar un choque eléctrico fatal.

AVISO


utilizarse

un sistema de respaldo de la pila. Llame al 1-800-237-0987 para pedir un sistema de respaldo de emergencia.

# **Ensamblaje**

#### **A PELIGRO**

Desconecte siempre la fuente de energía antes de intentar instalar, dar servicio, reubicar o dar mantenimiento a la bomba. Nunca toque la bomba de sumidero, el motor de la bomba, el agua o la tubería de descarga cuando la bomba esté conectada a la energía eléctrica. Nunca manipule una bomba o motor de bomba con las manos mojadas o cuando esté parado en una superficie húmeda o mojada o en el agua. Puede ocurrir un choque eléctrico fatal.

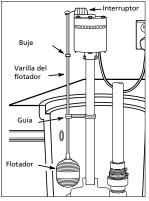

caja de interruptores está en el sótano, RECORDATORIO: ¡Guarde su comprobante de compra con fecha para fines de la garantía! Adjúntela a este manual o archívela en lugar seguro.

8 Sp

Voir la Garantie à la page 11 pour de l'information importante sur l'utilisation commercial de ce produit.

#### Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces

Série sur Jambe

S'il vous plaît lire et conserver ces instructions. Lire attentivement avant de monter, installer, utiliser ou de procéder à l'entretien du produit décrit. Se protéger ainsi que les autres en observant toutes les instructions de sécurité, sinon, il y a risque de blessure et/ou dégâts matériels! Conserver ces instructions comme référence.

# Pompe de Puisard sur Jambe



# Description

La pompe de puisard sur jambe a été conçue pour l'utilisation domestique. Le modèle est équipé d'un cordon d'alimentation de2,4 m à 3-broches de type mise à la terre. Le moteur est refroidi par l'air; il n'est pas conçu pour le fonctionnement sous l'eau. Un interrupteur flotteur est fourni pour le fonctionnement automatique. Cette pompe n'est pas convenable pour les animaux aquatiques.

# Déballage

Vérifier cette unité avant l'utilisation. Parfois un produit peut être endommagé pendant le transport. Si la pompe ou d'autres pièces ont subi de dommages, retourner l'unité à l'endroit d'achat pour son remplacement. Sinon, cela pourrait mener à des blessures graves ou la mort

# Directives de Sécurité

Ce manuel contient de l'information très importante qui est fournie pour la SÉCURITÉ et pour ÉVITER LES PROBLÈMES D'ÉQUIPEMENT. Rechercher les symboles suivants pour cette information

**A DANGER** 

Attention

une situation hasardeuse imminente qui résultera en perte de vie ou blessures graves.

A AVERTISSEMENT sement indique une situation hasardeuse potentielle qui peut résulter en perte de vie ou blessures graves.

**AATTENTION** 

unesituation hasardeuse potentielle qui peut résulter en blessures.

#### **AVIS**

l'information importante pour éviter le dommage de l'équipement.

# Généralités sur la Sécurité

1. Lire ces directives et ces instructions attentivement, Mangue de suivre ces instructions peut causer de blessures graves et/ou dégâts matériaux.

#### **A DANGER**

merger le moteur ni permettre que le moteur soit exposé à l'eau. Ceci peut causer des blessures personnelles et/ou perte de vie.

# **A DANGER**

Ne pas pomper les fluides explosifs tels que l'essence, l'huile à chauffage, le kérosène etc. Ne pas utiliser dans un atmosphère inflammable et/ou explosif. La pompe devrait être utilisée pour le pompage de l'eau claire seulement, sinon, il v a risque de blessures personnelles et/ou dégâts matériels.

**AVIS** 

n'est pas conçue pour les substances aui contiennent les produits chimiques caustiques et/ou les matières étrangères tels que l'eau salée, la saumure. le décharge de buanderie. L'utilisation de ces produits peut endommager la pompe et annulera la garantie.

AAVERTISSEMENT Toute installa-

tion des fils doit être effectuée par un électricien qualifié.

# **A DANGER**

Ne pas marcher sur un plancher de sous-sol trempe ou humide avant de couper l'électricité. Si la boîte de branchem est dans le sous-sol, contacter un électricien. Enlever la pompe et la réparer ou remplacer. Manque de suivre cet avertissement peut résulter en secousse électrique mortelle.


**AVIS** 

système de batterie de sauvegarde doit être utilisé. Composer le 1-800-237-0987 pour commander un système de sauvegarde.

# Montage

#### **A DANGER**

Touiours déconnecter la source de puissance avant d'essaver de monter, de déplacer ou de procéder au service ou à l'entretien de la pompe. Ne jamais toucher la pompe de puisard, le moteur de pompe, la tuyauterie d'eau

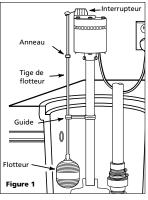

MÉMENTO: Gardez votre preuve datée d'achat à fin de la garantie! Joignez-la à ce manuel ou classez-la dans un dossier pour plus de sécurité.

5 Fr

360513-001 6/07 © 2007 Wayne Water Systems © 2007 Wayne Water Systems 360513-001 6/07 Instructions d'Utilisation et Manuel de Pièces

Série sur Jambe


# **Montage (Suite)**

ou de décharge quand la pompe est connectée à la puissance électrique. Ne jamais manipuler une pompe ni un moteur de pompe avec les mains trempes ou si debout sur une surface trempe ou humide. Ceci peut résulter en secousse électrique mortelle.

- Introduire la tige de flotteur à travers le trou dans le levier d'interrupteur (Voir Figure 1).
- Placer l'anneau en caoutchouc sur la tige de flotteur dans la position temporaire.
- Visser le flotteur en utilisant des pinces pour tenir la tige du flotteur tel qu'indiqué sur la Figure 1.

# Installation

- Un interrupteur contre un dérangement dû à une mise accidentelle à la terre (DDFT) est requis.
- Cette pompe est conçue pour le service de 120 V (monophasé), 60 Hz, 15 A et est équipé d'un cordon à 3 conducteurs et d'une fiche à 3 broches.
- Installer la pompe dans une fosse de taille minimum telle qu'indiquée. (Voir Figure 2.) Construire la fosse de tuiles, béton, acier ou plastique.
- Situer le modèle sur une fondation solide et égale. Ne pas placer la pompe directement sur une surface

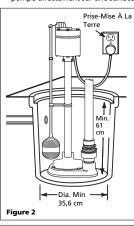

d'argile, terre, gravier ou de sable. Ces surfaces contiennent des particules de gravier et de sable etc., qui peuvent obstruer ou endommager la pompe et causer la panne Voir Figure 2).

- (En Option) Fileter le clapet (noncompris) dans le corps de la pompe soigneusement afin d'éviter le foirage ou l'abattement. Ne pas utiliser le mastic de fermeture pour joints.
- Brancher le tuyau rigide de 3,2 cmau manchon de caoutchouc sur le clapet. L'inverser pour accepter un tuyau de 3,8 cm. Serrer les colliers de serrage.

# AAVERTISSEMENT Il est nécess-

aire de soutenir la pompe et la tuyauterie pendant le montage et après l'installation afin d'éviter la rupture du tuyau ou la panne de la pompe etc., ce qui peut résulter en dégâts matériels et/ou blessures personnelles.

# AAVERTISSEMENT Risque

dation. Si un tuyau de décharge flexible est utilisé, s'assurer que la pompe soit fixée à la fosse afin d'éviter le movement inattendu. Manque de fixer la pompe peut résulter en movement de la pompe et en interférence de l'interrupteur et peut empêcher le démarrage ou l'arrêt de la pompe.

**IMPORTANT:** S'assurer qui' y ait assez d'espace pour le mouvement sans obstruction de l'interrupteur flotteur pendant l'opération.

 Protéger les cordons d'alimentation contre les objets pointus, les surfaces chaudes, l'huile et les produits chimiques. Éviter le tortillement du cordon et remplacer les cordons endommagés immédiatement.


 Il est nécessaire d'installer un couvercle de réservoir afin d'empêcher l'obstruction ou le dommage à la pompe par le débris.

#### **AAVERTISSEMENT**

Risque de secousse électrique! Cette pompe est fournie d'un conducteur de terre et d'une fiche de prise de poste mise à la terre. Utiliser une prise de courant mise à la terre pour réduire le risque de secousse électrique mortelle.

Ne jamais couper ou enlever la broche de terre ronde. Le coupage du cordon ou de la fiche annulera la garantie et rendra la pompe inutile.

 Introduire la fiche de l'interrupteur flotteur directement dans une prise de 120 volts (Voir Figure 3).

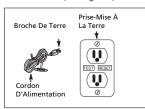

#### Figure 3

#### AJUSTEMENT ET ESSAI

- 1. Remplir la fosse d'eau.
- Ajuster l'anneau en caoutchouc dans une position permanente sur la tige de flotteur afin que la pompe se met en marche avec approximativement 35,56 cm d'eau dans la fosse.
- Vérifier que le tuyau de décharge transporte l'eau à un endroit plusieurs pieds de la fondation pendant son fonctionnement.
- Si la ligne de décharge est exposée à la gelée, elle doit être inclinée. Les poches d'eau peuvent geler et endommager la pompe.

#### AVIS

Inspecter

batterie une fois par mois pour assurer le bon fonctionnement de l'avertisseur. Remplacer la batterie chaque six mois et/ou quand le temps local change.

### **Entretien**

# **A DANGER**

Toujours débrancher la source d'électricité avant d'essayer d'installer, de déplacer ou de procéder à l'entretien. Si la source de puissance est hors vue, verrouiller et étiquetter dans la position ouverte (off) pour éviter l'alimentation inattendue. Manque de suivre ces directives peut résulter en secousse électrique mortelle. Seul un électricien qualifié devrait réparer ce modèle. La réparation incorrecte peut résulter en secousse électrique

# **Entretien (Suite)**

- Le démontage du moteur avant la date d'expiration de la garantie annulera la garantie. Si la réparation est requise, se référer au guide de dépannage.
- Garder l'arrivée de la pompe propre et libre de tous matériaux et l'inspecter annuellement. Une arrivée obstruée endommagera la pompe.
- Inspecter la pompe mensuellement pour assurer le fonctionnement correct.
- Remarque: La pompe est équipée d'un protecteur thermique à réenclenchement automatique.

# Guide de Dépannage

Symptôme	Cause(s) Possible(s)	Mesures Correctives
La pompe ne se démarre pas et ne fonctionne pas	<ol> <li>Fusible sauté</li> <li>Tension de ligne basse</li> <li>Moteur défectueux</li> <li>Interrupteur défectueux</li> <li>Turbine</li> <li>Flotteur obstrué</li> </ol>	<ol> <li>Si sauté, le remplacer avec un fusible de taille correcte ou rajuster le disjoncteur.</li> <li>Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille des fils.</li> <li>Remplacer le moteur ou la pompe</li> <li>Remplacer l'interrupteur</li> <li>Si la turbine ne tourne pas, enlever le carter et enlever l'obstruction</li> <li>Assurer le movement libre de haut en bas du flotteur</li> </ol>
La pompe se démarre et s'arrête trop souvant	Refoulement d'eau du tuyau     Iotteur mal ajusté	Installer ou remplacer le clapet (Nécessaire de clapet Wayne #66005-WYN)     Ajuster l'anneau
La pompe ne s'arrête pas ou le protecteur thermique s'arrête	Interrupteur défectueux     Obstruction dans la tuyauterie     Flotteur obstrué	1. Remplacer l'interrupteur 2. Enlever la pompe et nettoyer la pompe et la tuyauterie 3. Assurer le movement libre de haut en bas du flotteur
La pompe fonctionne mais refoule peu ou pas d'eau	Tension de ligne basse     Turbine obstruée	<ul><li>1. Si la tension est inférieure à 108 volts, vérifier la taille des fils.</li><li>2. Nettoyer la turbine</li></ul>

6 Fr 7 Fr